

Endebrytere,
til følgende spjeldmotorer:
LM..A., NM..A., SM..A. og GM..A..



- 1 eller 2 brytere
- Justerbart bryterpunkt



Oversikt over typer

	Type	Antall brytere	Kabel	Type	Antall brytere	Kabel
Kapsling: orange	S1A	1 x SPDT	1 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A	2 x SPDT	1 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/300	1 x SPDT	3 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/300	2 x SPDT	3 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/500	1 x SPDT	5 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/500	2 x SPDT	5 m, 6 x 0.75 mm ²
Kapsling: grå	S1A GR	1 x SPDT	1 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A GR	2 x SPDT	1 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/300 GR	1 x SPDT	3 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/300 GR	2 x SPDT	3 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/500 GR	1 x SPDT	5 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/500 GR	2 x SPDT	5 m, 6 x 0.75 mm ²

Tekniske data

Funksjonsdata	Antall brytere	Se tabell over
	Brytereffekt	1 mA ... 3 (0.5) A, AC 250 V 
	Bryterpunkt	Kan innstilles i hele motorens skalaområde (0 ... 1). Innstilles ved hjelp av innstillingskive på framsiden
	Tilkopling	Se tabell over
Sikkerhet	Beskyttelsesklasse	II 
	Beskyttelsesgrad	IP54
	LV Direktiv	CE etter 73/23/EEC
	Operasjonsmodus	Type 1.B (etter EN 60730-1)
	Omgivelsestemperatur	-30 ... +50°C
	Lagringstemperatur	-40 ... +80°C
	Omgivelsesfuktighet	95% r.H., ikke kondenserende (EN 60730-1)
	Vedlikehold	Vedlikeholdsfri
Dimensjoner/ Vekt	Dimensjoner (L x Bx H)	101 x 76 x 27 mm
	Vekt	S1A: Ca. 130 g S2A: Ca. 170 g

Sikkerhet



- Endebryteren må ikke brukes utenfor angitte bruksområder nevnt ovenfor.
Må ikke brukes i fly.
- Montering må utføres av faglig personell i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Endebryteren skal kun åpnes hos produsent. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av brukeren.
- Kabelen må ikke fjernes fra endebryteren.
- Endebryteren inneholder elektriske komponenter og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Sorteres etter gjeldende lokale regler for behandling av spesialavfall/elektriske komponenter.


Produkt egenskaper

Bruksområder	S1A.. og S2A.. endebrytere brukes til å angi endestillingssignaler eller til utførelse av kontaktfunksjoner i enhver ønsket vinkelstilling.
Operasjonsmodus	En innebygget aksel overfører dreibevegelsen fra motoren til hjelpekontaktene. Kontaktpunktene kan ved hjelp av en innstillingsskive velges fritt i hele skalaområdet 0...10 og sikres mot en skrue. Kontaktstillingen avleses direkte på skalaen.
Montering	Endebryterne monteres direkte på klemmen til spjeldmotoren. Styresporene mellom hus og bryter sørger for riktig tilpasning.

Elektrisk installasjon

Koplingskjema

S1A

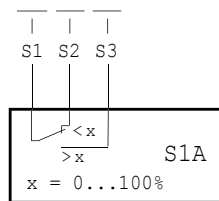

S2A

